

Регистрационный номер декларации соответствия:
РОСС RU.0001.11ДМ46
Сертификат соответствия: РОСС RU.ДМ46.Н01693
Требования по безопасности: ГОСТ 19917-93 п.п 1.1, 1.2, 2.2.15
Средний срок службы - 10 лет. Срок гарантии - 1 год.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1	Спинка (1)	1 шт
2	Сидение (2)	1 шт
3	Синхромеханизм качания (3)	1 шт
4	Газлифт (4)	1 шт
5	Телескопический стакан (5)	1 шт
6	Подлокотники (правый 6), (левый 7)	2 шт
7	Крестовина (8)	1 шт
8	Ролики (9)	5 шт
9	Винты на подлокотниках (10)	8 шт
10	Винты (на местах креплений: угол и механизм качания)	4 шт
11	Ключ шестигранный	1 шт

Технический паспорт кресла

Внимание!

Рекомендации по уходу. Деревянные и кожаные элементы очищаются влажной тканью, смоченной в слабом растворе мягкого моющего средства. Не используйте для чистки жидкости, содержащие ацетон и уайт-спирит. В случае, если резьбовое соединение крепления механизма качания - винт - или крепление подлокотников ослабло, то его необходимо подтянуть.
Запрещается разбирать газлифт, это небезопасно!

Руководство по эксплуатации.

Кресло руководителя.

Для максимального комфорта рекомендуем Вам отрегулировать кресло оптимально для вашего роста и веса.

Регулировка кресла по высоте:

Присев на собранное кресло, немного привстаньте поднимая рычаг, находящийся под сидением справа, вверх. Подберите нужную высоту и верните рычаг в исходное положение.

Регулировка механизма качания:

В данном кресле используется синхромеханизм качания (рис.1), в котором присутствует 3 регулировки: (1) рычаг фиксации качания, (2) регулировка высоты. (3) пружинно-винтовой механизм (регулировка степени качания)

При помощи рычага (1) снимите механизм качания с фиксации, потянув его вверх. Отрегулируйте пружинно-винтовой механизм (3) так, чтобы кресло отклонялось с требуемой жесткостью. Для закрепления кресла в рабочем положении верните рычаг (1) в исходное положение, потянув его вниз.

рис.1

Предупреждения:


- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0°C;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступать к эксплуатации рекомендуется не ранее чем через сутки с момента транспортировки кресла в помещение с плюсовой температурой;
- для продолжительной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку его механизмов каждые 6 месяцев;
- максимальная нагрузка на кресло 120 кг.

Инструкция по сборке:

Порядок сборки SL замкнутый


1. В крестовину (8) вставьте ролики (9) до щелчка.
2. Вставьте газлифт (4) в отверстие крестовины (8).
3. Наденьте на газлифт телескопический стакан (5).

Внимание! Телескопический стакан необходимо надеть до соединения газлифта с сидением кресла.

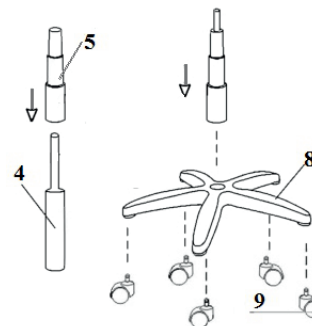

4. Возьмите подлокотники (7) и (8) и наживите (не прикручивайте) к спинке (1) и сидению (2) кресла на винты (по 4 с каждой стороны). После этого затяните винты.

5. Прикрепите механизм качания (3) к нижней стороне сидения (2) на 4 винта фронтом вперед (на механизме обозначено стрелкой вверх)

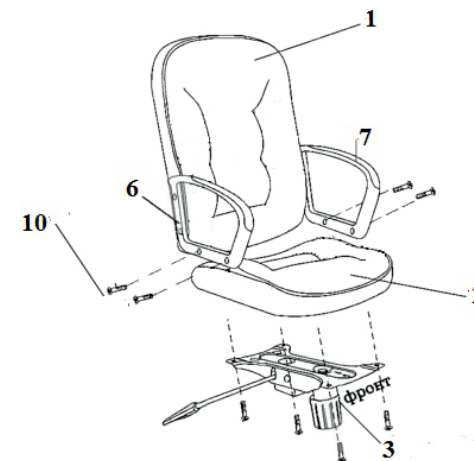

6. Переверните кресло и наденьте его на газлифт (4). Необходимо некоторое усилие, чтобы газлифт вошел в отверстие механизма качания.

